








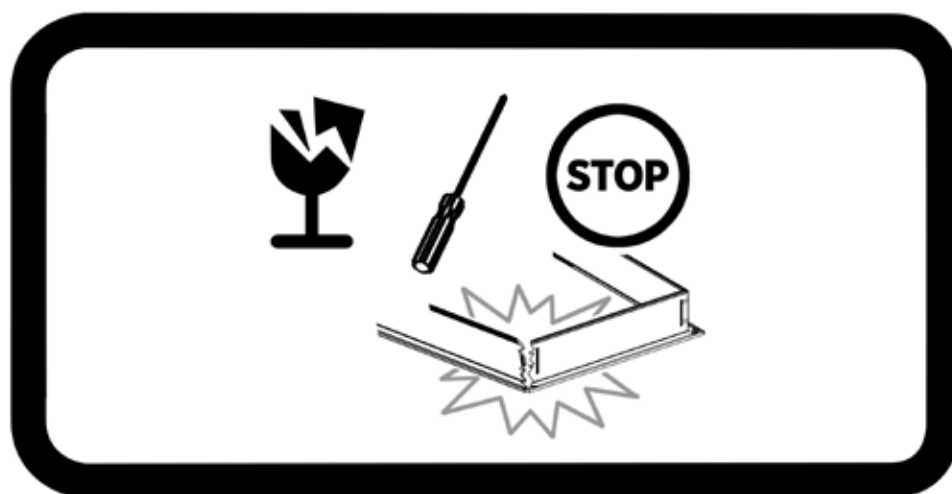










TRENDLINE









Montageanleitung
Installation instructions
Navodilo za montažo
Upute za montažu
Montážní návod
Szerelési utasítások
Instructions de montage
Istruzioni di installazione

INNENTÜREN
INTERIOR DOORS
NOTRANJA VRATA
UNUTRAŠNJA VRATA
INTERIÉROVÉ DVEŘE
BELTÉRI AJTÓK
PORTES INTÉRIEURES
PORTE INTERNE


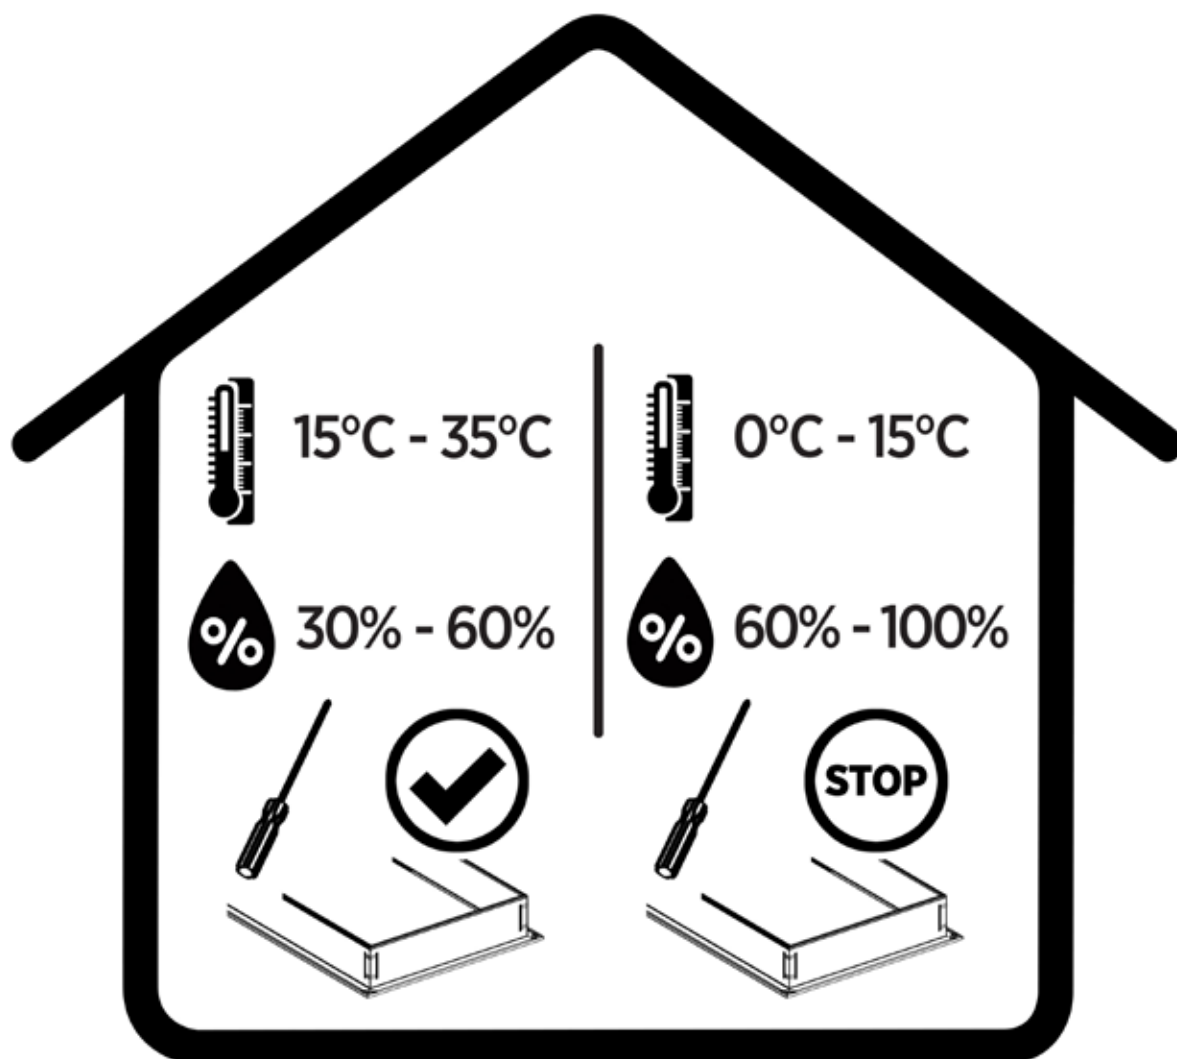


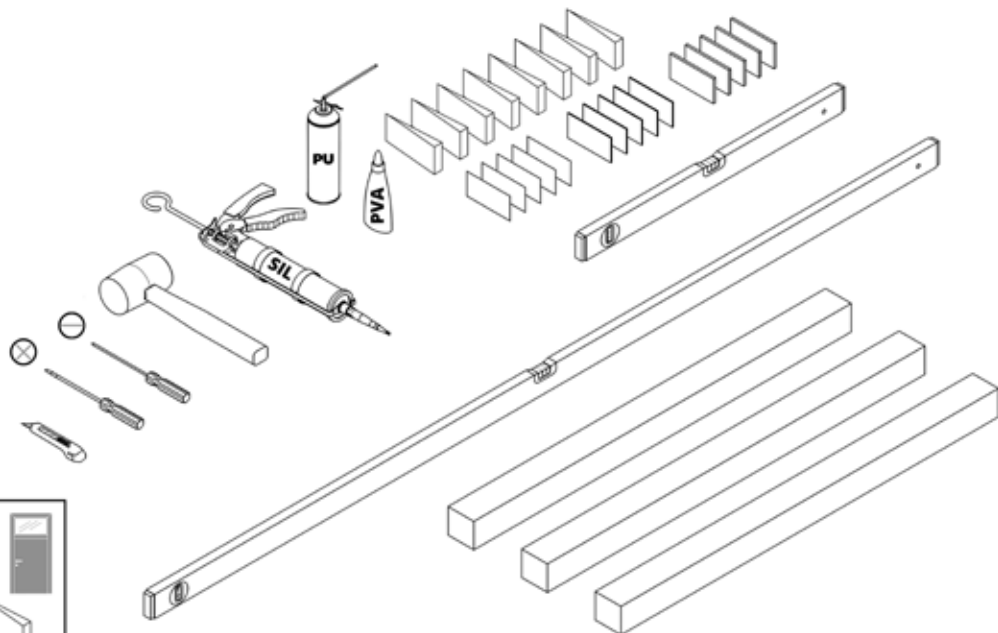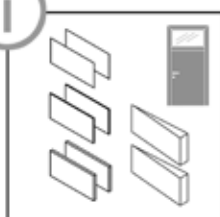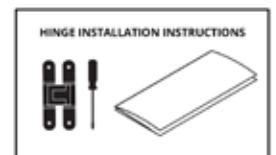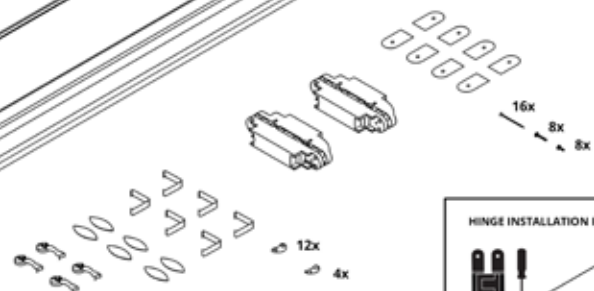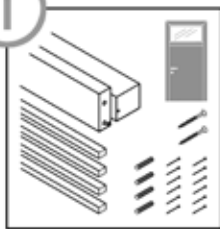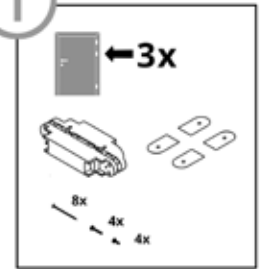

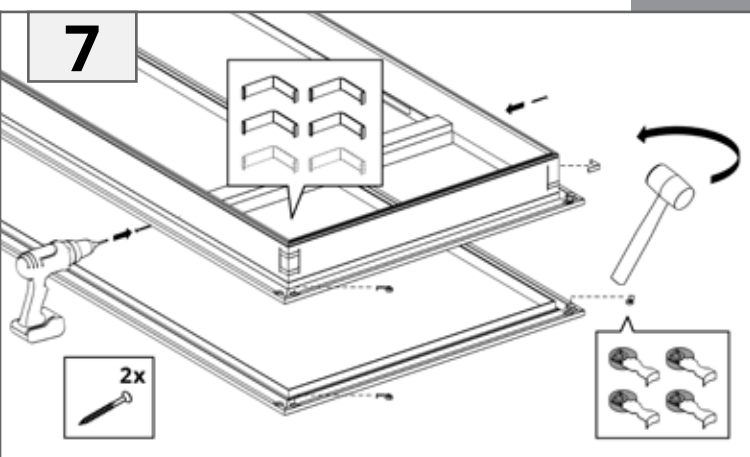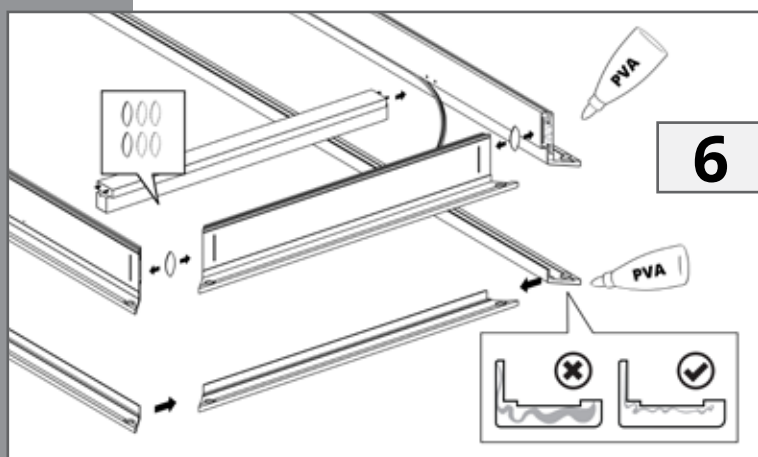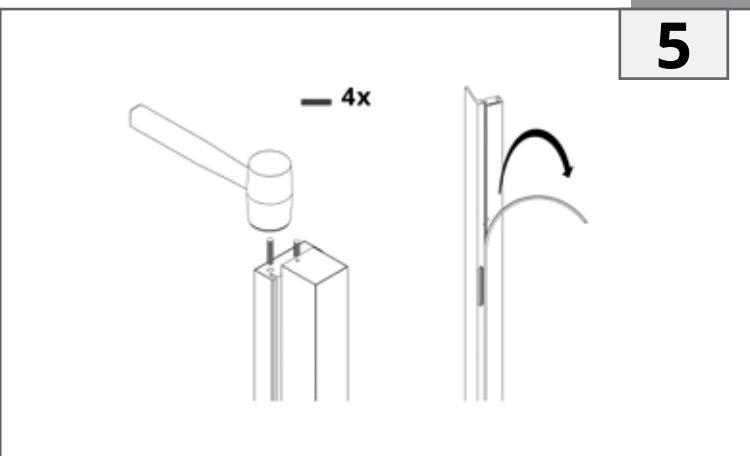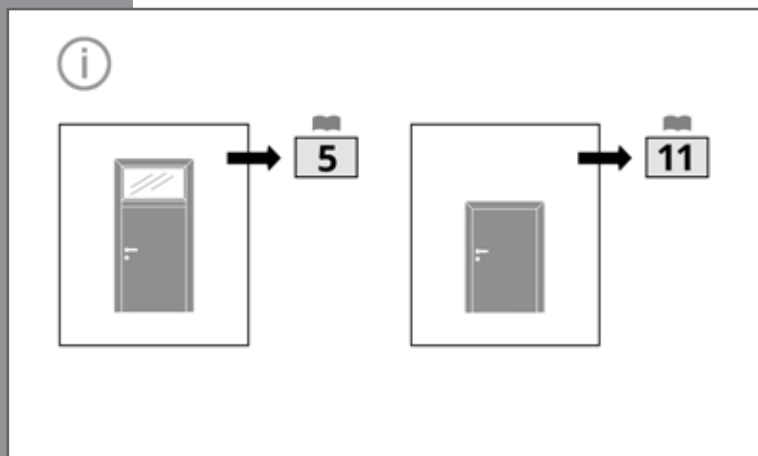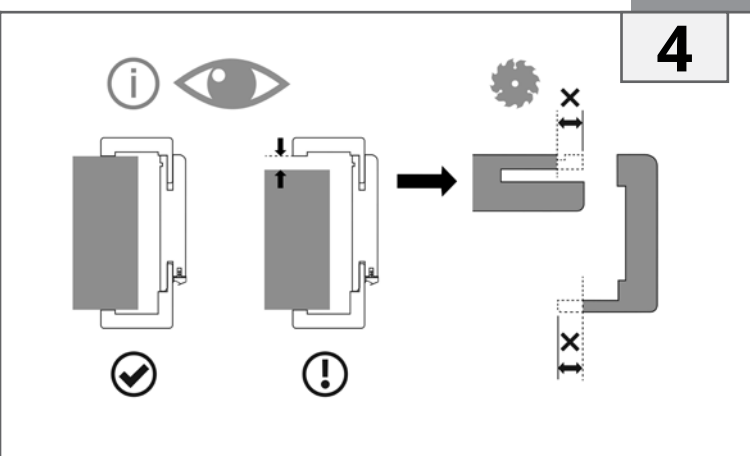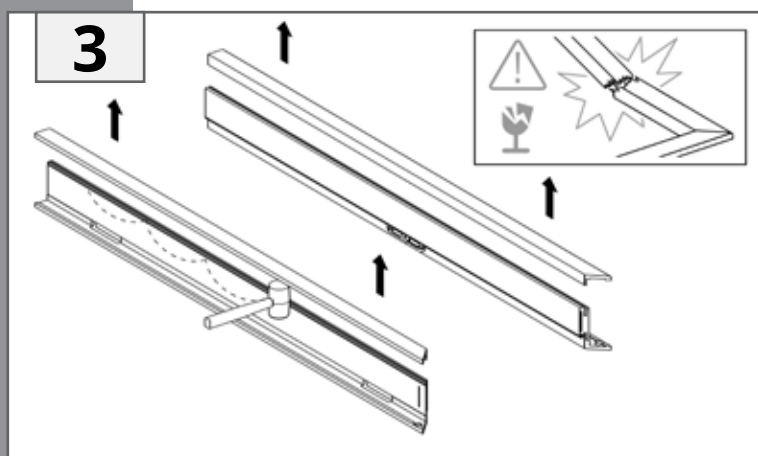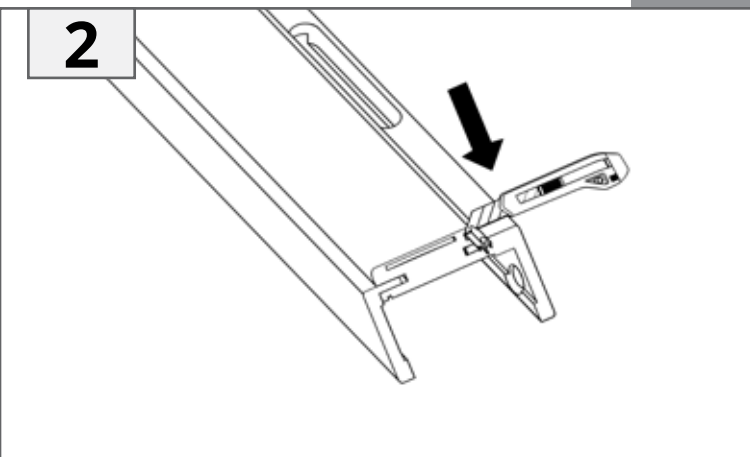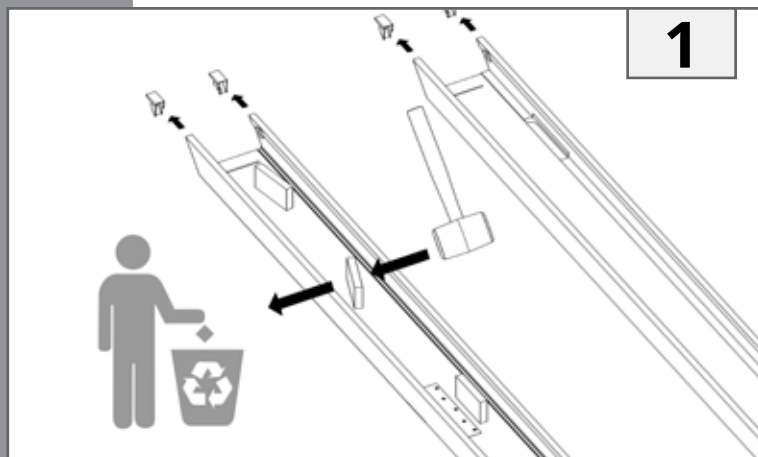

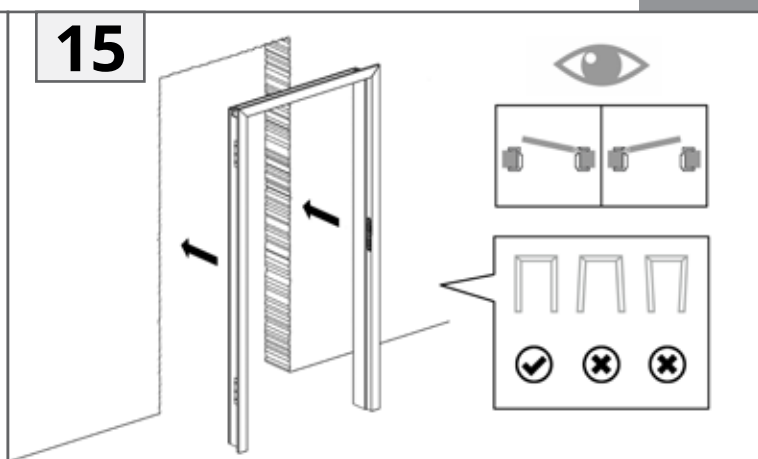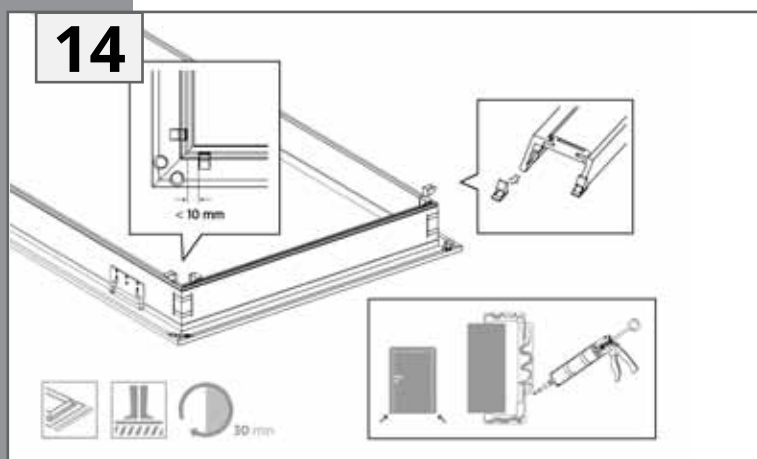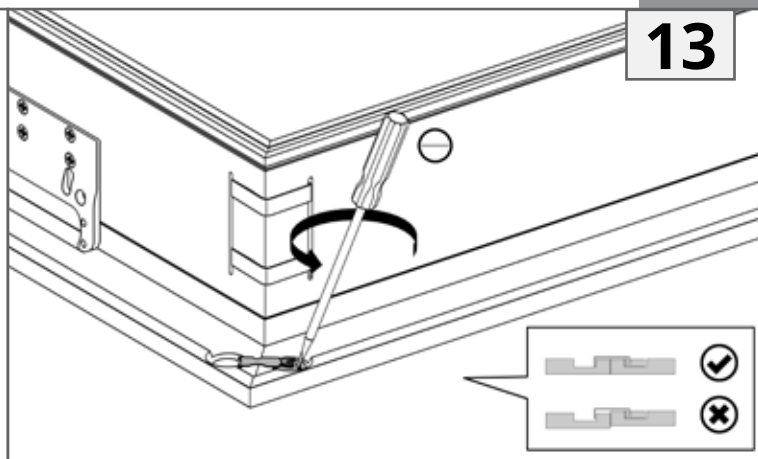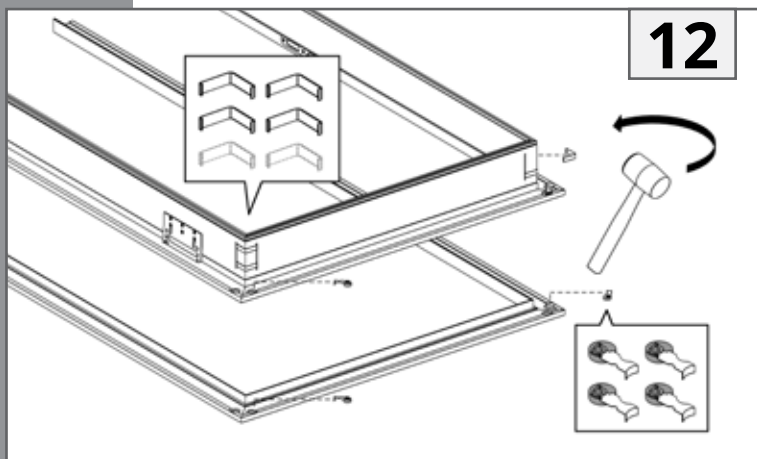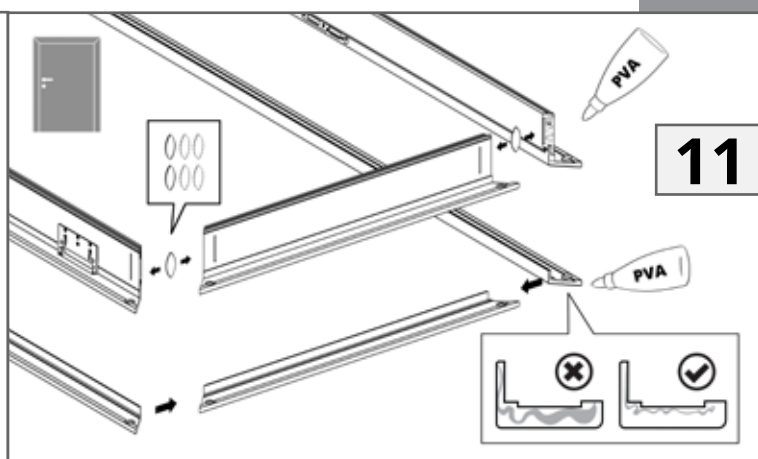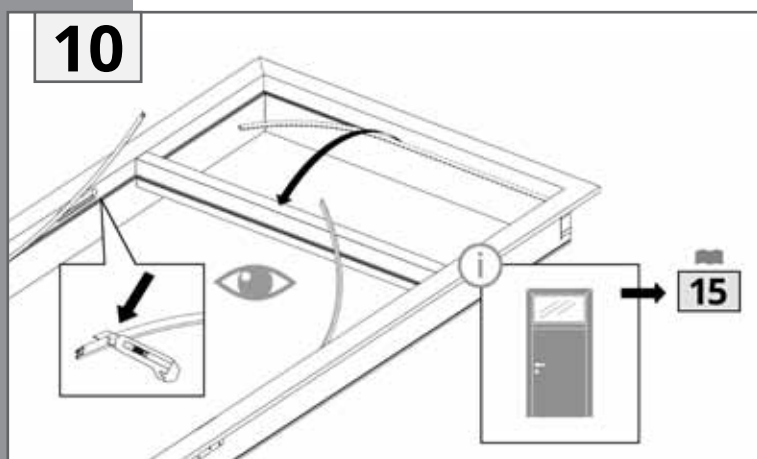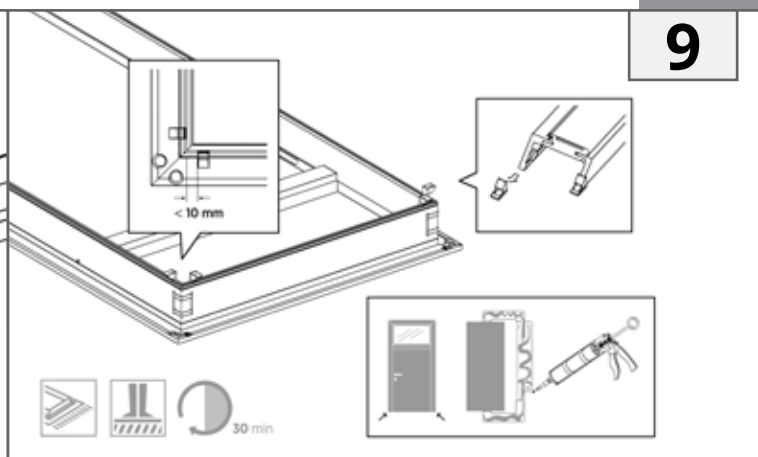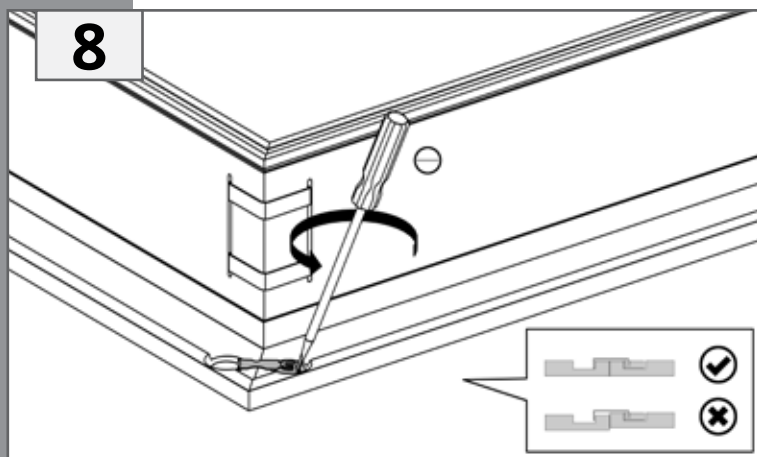





17

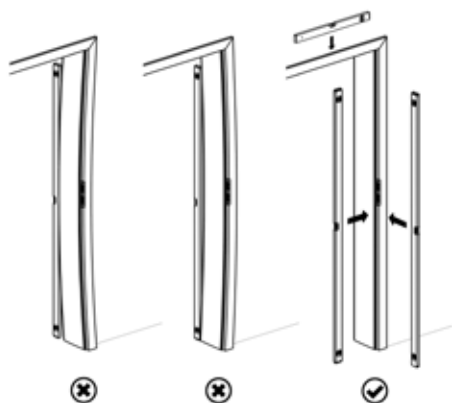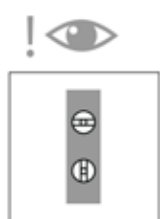

16












18

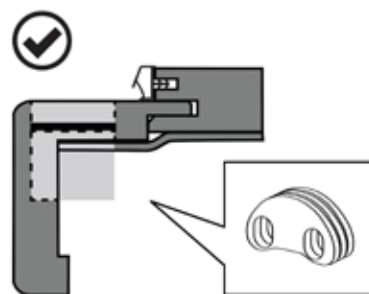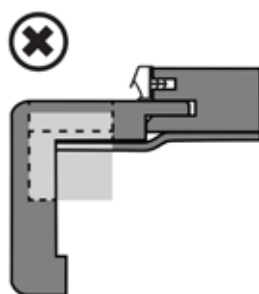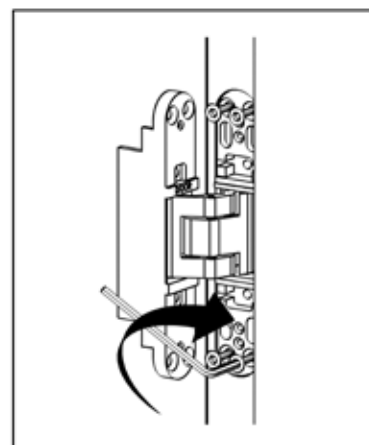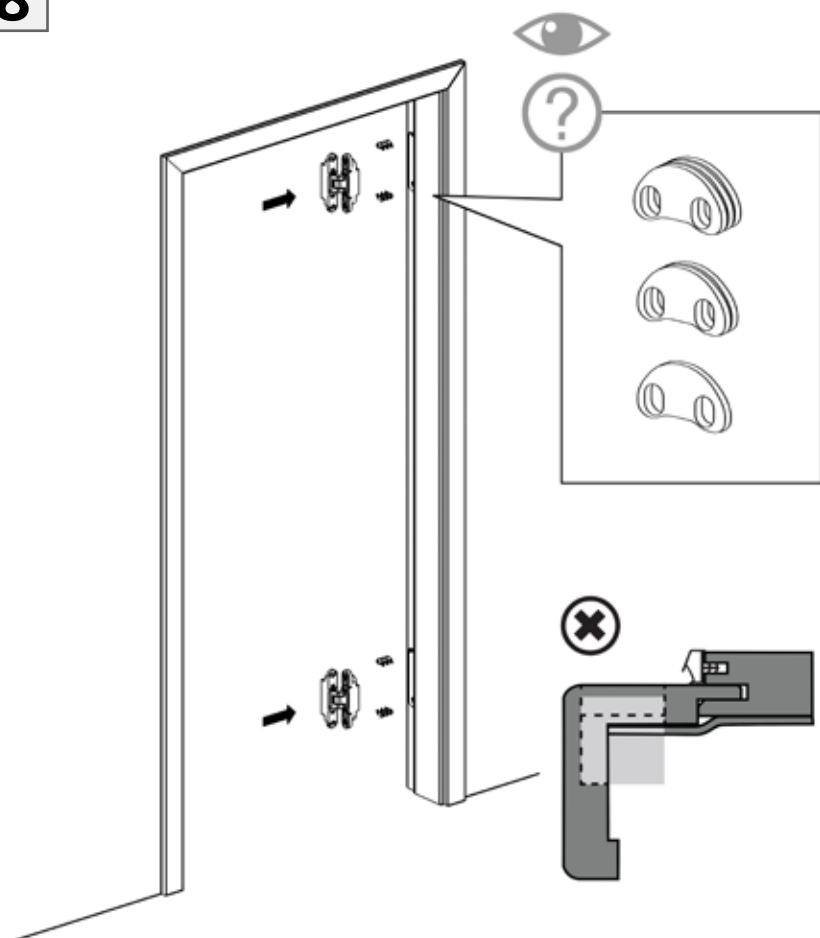


19




20

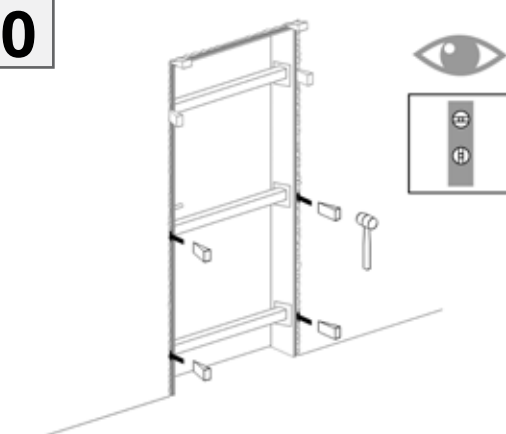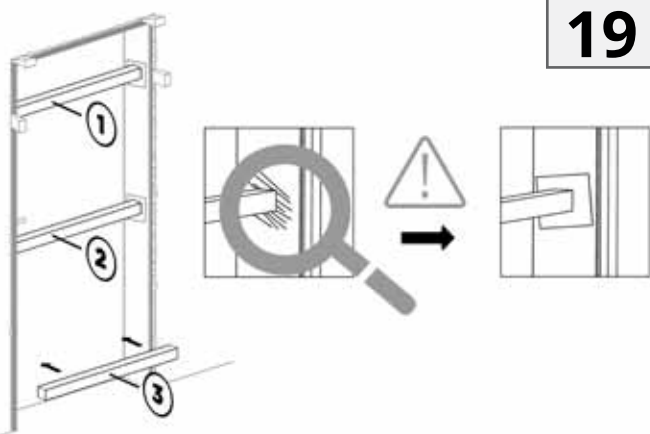

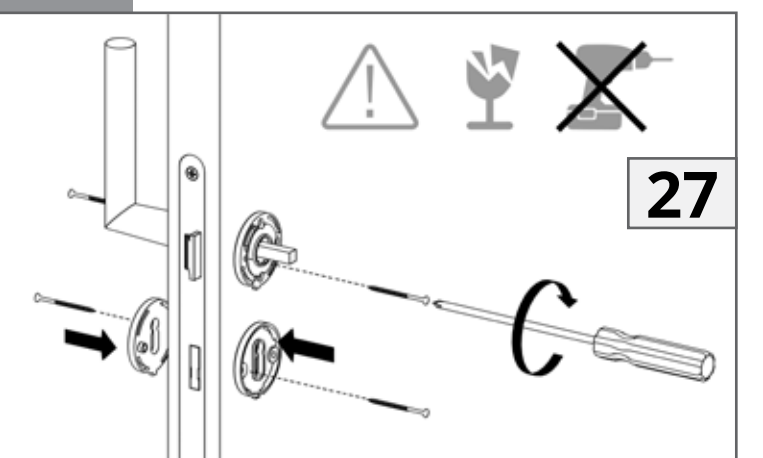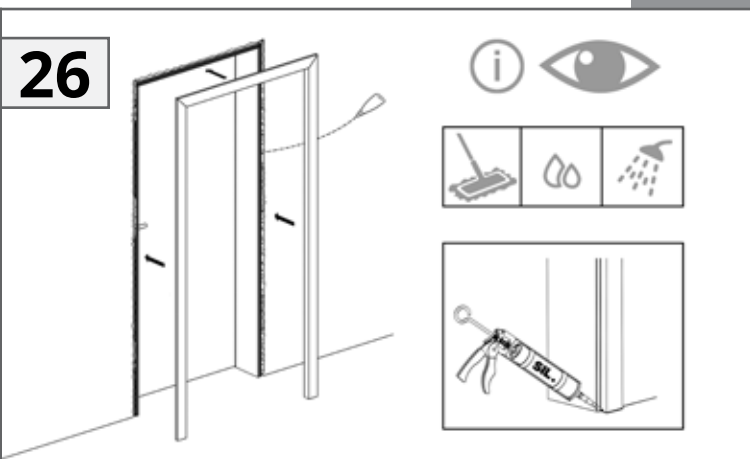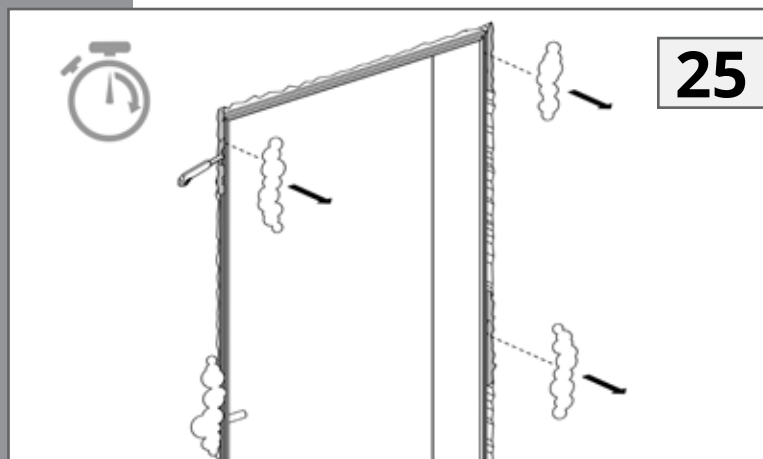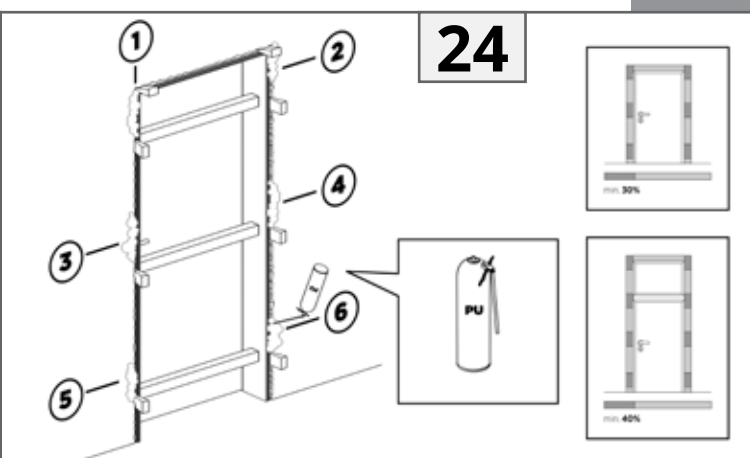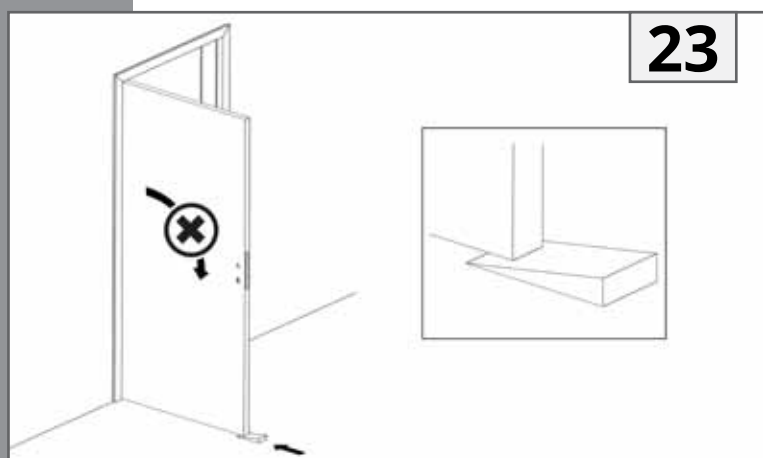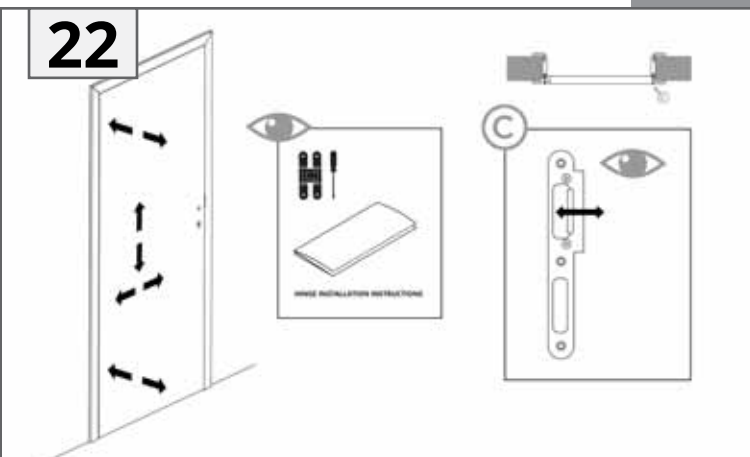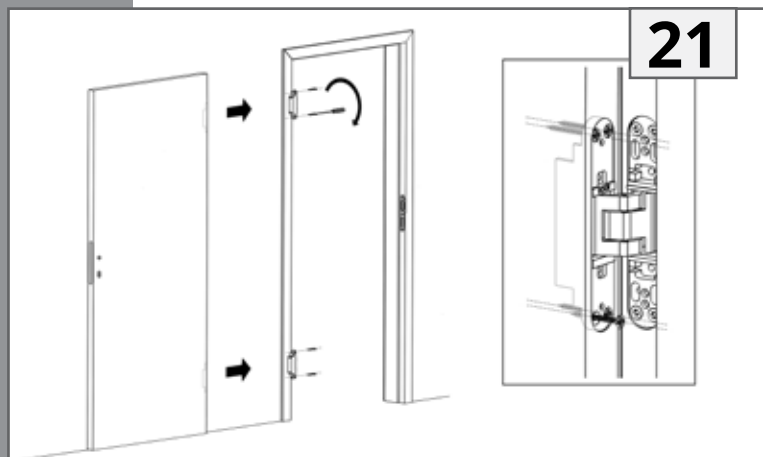

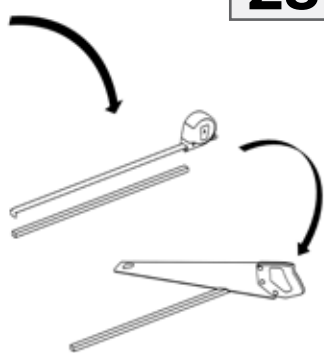

28

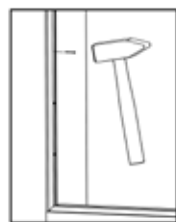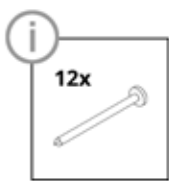

29

30

